



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Лестница алюминиевая универсальная
раскладная телескопическая
LT-2043, LT2044**




Пожалуйста, (ОБЯЗАТЕЛЬНО) прочтите и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.

Многофункциональная лестница может быть установлена во многих позициях и разной высоты благодаря инновационной системе шарниров и крепежей. Эта лестница идеальна для использования в домашних условиях или мастерской и удобна для профессионалов.

Части многофункциональной лестницы.

- A. Внутренняя часть
- B. Наружная часть
- C. Ступенька
- D. Скобы, регулирующие высоту
- E. Двухпозиционные крепежные шарниры
- F. Запорный рычаг

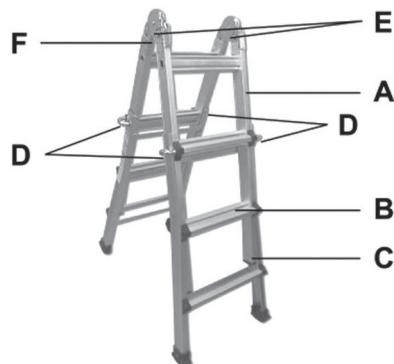

Закрепление пластиковой защиты на внешней стороне лестницы.

Для закрепления пластиковой защиты, выполните следующие действия:


1. Вытащите четыре регулирующих высоту скобы. Это освободит две части лестницы.
2. Полностью выньте внутреннюю часть лестницы из внешней стороны.
3. Прикрепите пластиковую защиту к каждому верхнему краю внешней стороны лестницы и проверьте качество крепления.
4. Вставьте внутреннюю часть лестницы во внешнюю часть обратно.



Шарниры

Лестница может быть установлена в двух различных позициях с помощью шарниров.

- A) Стремянка (A-образная)
- B) Прямая приставная лестница

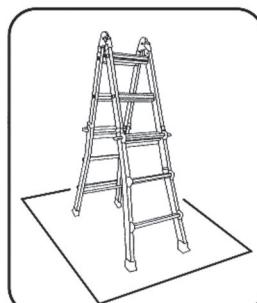

Для регулировки шарниров до желаемой позиции, выполните следующие действия:

1. Для освобождения шарниров, потяните запорный рычаг до тех пор, пока шарнир не освободится.



заблокировано



разблокировано

2. При разблокированных шарнирах откройте лестницу под углом 35° для получения стремянки, или на 180° для прямой приставной лестницы.

3. Шарниры автоматически фиксируются, если любая из двух позиций достигнута (стремянка или прямая приставная лестница). Закрепляется только в позиции 35° или 180°.




Важно: Всегда убеждайтесь в том, что шарниры правильно закреплены до того, как Вы поднимитесь по лестнице. Запорный рычаг всегда должен быть в заблокированном положении.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ЛЕСТНИЦЫ

- Вытяните внутреннюю часть лестницы до тех пор, пока не будет достигнута желаемая высота.
- Удерживайте внутреннюю часть лестницы одной рукой. Поверните каждую из скоб регулировки высоты другой рукой и установите в отверстия с боку лестницы. Это зафиксирует лестницу на желаемой высоте. Крепко удерживайте внутреннюю часть лестницы на протяжении всей этой операции, что бы избежать возникновения каких-либо несчастных случаев.

заблокировано

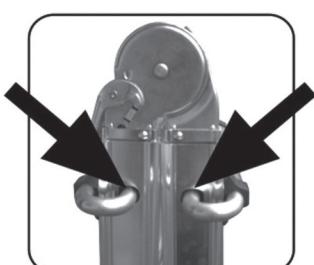

разблокировано

