



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мотопила цепная DT-2210



Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.

Спасибо, за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	2,0 кВт/2,7 л.с
Рабочий объем двигателя	50,0 см ³
Объем масляного / топливного бака	260 мл/550 мл
Частота вращения	3200 об./мин
Вес	5,8 кг

- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Поскольку пила является инструментом для пиления древесины с высокой скоростью вращения пильной цепи, должны быть предприняты специальные меры предосторожности для того, чтобы снизить вероятность возникновения несчастных случаев.

Беспечность или неправильное использование мотопилы может стать причиной серьезных травм. Прочтите эту инструкцию перед использованием и неукоснительно соблюдайте.

УСТРОЙСТВО ИНСТРУМЕНТА

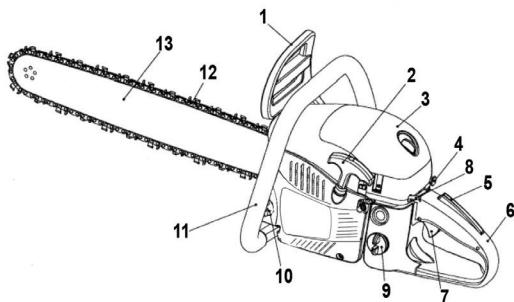

1. Передняя защита для рук
2. Ручка стартера
3. Крышка
4. Дроссельная заслонка
5. Блокировка дросселя
6. Задняя рукоятка
7. Кнопка газа
8. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
9. Крышка топливной смеси
10. Крышка маслозаливной горловины
11. Передняя рукоятка
12. Цепь
13. Шина

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Всегда отсоединяйте свечной провод и размещайте его там, где он не будет соприкасаться со свечой во избежание случайного запуска при установке, перевозке, настройке или ремонте прибора, за исключением регулировки карбюратора. Т.к. бензопила является высокоскоростным приспособлением для распиливания деревьев, для снижения риска несчастного случая необходимо соблюдать специальные правила безопасности. Небрежное или неправильное использование прибора может привести к серьезным ранениям.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и убедитесь, что вам понятны все правила безопасности и меры предосторожности, и вы будете следовать всем указанным по безопасности перед тем, как воспользуетесь инструментом. Надевайте защитную одежду. Всегда обувайтте прочную обувь с нескользящей подошвой, облегающую одежду, прочные нескользящие перчатки; защита для глаз – незапотевающие очки или защитная сетка; прочный головной убор, защитные наушники. Пользователи, часто работающие с инструментом, должны регулярно проверять слух, так как шум работающего инструмента может повредить слух. Во избежание травмы, волосы пользователя следует убрать под головной убор.
- Остерегайтесь цепи при работающем двигателе.
- Дети, посторонние наблюдатели и животные должны находиться на расстоянии, как минимум, 10 метров от рабочей зоны. Не допускайте, чтобы дети или животные находились рядом с инструментом, когда пилу запускают или его работают.
- Не пользуйтесь инструментом, если вы устали, больны или находитесь под действием алкоголя, наркотиков или медицинских препаратов. Для работы с инструментом вы должны быть в хорошем физическом состоянии. Работа с инструментом требует физических усилий.
- Заранее продумайте план работы. Не начинайте работу, если рабочая зона не очищена, если на вас нет специальной одежды. Если вы занимаетесь валкой деревьев, необходимо оставить место для свободного прохода.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ, СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не работайте с инструментом одной рукой, – существует большая вероятность получения травмы как пользователем, так и его помощниками или посторонними наблюдателями.
- Пользуйтесь инструментом только в хорошо проветриваемых местах.
- Не пользуйтесь инструментом, находясь на лестнице или дереве, если вы не умеете работать в таких условиях.
- Убедитесь, что во время запуска бензопила не соприкасается с какими-либо предметами. Никогда не запускайте двигатель, когда пильная шина находится в разрезе дерева.
- Не прилагайте усилий к бензопиле, когда вы заканчиваете пилить дерево. Приложив усилие, вы можете потерять управление пилой, в момент окончания распилки.
- Заглушите двигатель, перед тем, как положить бензопилу на землю.
- Не пользуйтесь инструментом, если он поврежден, неправильно настроен, не полностью или ненадежно собран. Немедленно заменяйте пильную шину, цепь, рукооградитель или цепной тормоз, если они повреждены или неисправны.
- Когда двигатель остановлен, переносите пилу таким образом, чтобы глушитель не находился вблизи вашего тела, а пильная шина и цепь находились сзади, желательно прикрыты чехлом.

БЕНЗОПИЛА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ХОРОШЕМ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ

- Все работы по ремонту прибора должны проводиться квалифицированным специалистом службы сервиса, за исключением пунктов, перечисленных в данном руководстве в разделе «Обслуживание». Например, если неправильные инструменты применяются при замене маховика во время ремонта муфты, это может привести к повреждению маховика и его разрыву.
- Убедитесь, что пила остановилась, когда дроссельный регулятор отпущен. Для настройки обратитесь к разделу «Настройка карбюратора».
- Никогда не пытайтесь каким-либо образом модифицировать инструмент.
- Рукоятки прибора должны быть чистыми, сухими, на них не должно быть масла или топливной смеси.
- Следите за тем, чтобы крышки топливного и масляного баков, винты и крепежные детали были плотно затянуты.

ОБРАЩАЙТЕСЬ С ТОПЛИВОМ ОСТОРОЖНО

- Не курите, если вы контактируете с топливом или работаете бензопилой.
- Используйте все источники возникновения искры или пламени в тех местах, где находится топливо или топливная смесь. В этих местах запрещается курить, разводить огонь или выполнять работу, во время которой могут появиться искры. Перед дозаправкой двигатель необходимо охладить.
- Смешивайте и заливайте топливо на открытом воздухе на голой земле, храните топливо в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте. Для работы с топливом используйте надежную емкость. Перед запуском двигателя удалите все капли разлившегося топлива.
- Перед запуском двигателя отойдите от места, где вы заправляли пилу, минимум на 3 метра.
- Заглушите двигатель и дайте прибору остыть, положив его в безопасное место. Не допускается класть инструмент на сухие листья, солому, бумагу и т.п. Медленно откройте крышку топливного бака и заработайте инструмент.
- Храните инструмент и топливо в местах, где пары топлива будут далеко от источников искр и пламени, водонагревателей, электродвигателей, переключателей, электропечей, и т.п.

ОТДАЧА



ВНИМАНИЕ!

Остерегайтесь отдачи, которая может привести к серьезной травме.

Отдача – это резкое движение пильной шины вниз, вверх или вперед, вызванное соприкосновением верхнего конца пильной шины с предметом, таким как бревно, ветки, или в случае зажима цепи пилы в разрезе. Соприкосновение пилы с посторонним предметом в дереве также может привести к потере управления над пилой.

Вращательная отдача может возникнуть в том случае, если движущаяся цепь соприкасается с предметом на верхнем конце пильной шины. Такое соприкосновение может привести к тому, что пила вонзится в предмет, что на мгновение остановит цепь. Это приведет к быстрой обратной реакции, из-за которой пильная шина может производить отдачу вверх и вниз по отношению к оператору.

Отдача при зажиме может произойти, когда дерево зажимает движущуюся цепь пилы в распиле вдоль верхнего края пильной шины и цепь внезапно останавливается. Эта внезапная остановка цепи приводит к изменению направления силы цепи, необходимой для распиливания дерева, и заставляет пилу вращаться в направлении, обратном вращению цепи. Пилу тянет назад по отношению к оператору.

Втягивание может произойти, когда движущаяся цепь соприкасается с посторонним объектом в дереве в месте распила нижним краем пильной шины, и цепь внезапно останавливается. Эта внезапная остановка пилы вперед и в сторону по отношению к оператору и может привести к потере управления над инструментом.

Остерегайтесь отдачи при зажиме

- Будьте внимательны к ситуациям или помехам, из-за которых распиливаемый материал может зажать или другим образом остановить цепь.
- Не распиливайте более одного бревна за раз.
- Не поворачивайте пилу, т.к. пильная шина может выскочить из разреза при распиливании.

Остерегайтесь втягивания

- Всегда начинайте пилить, когда двигатель работает на полной скорости, а пильная шина перпендикулярна бревну.
- Используйте пластмассовые или деревянные клинья. Никогда не используйте металлические клинья для поддержания места распила открытым.

Уменьшите риск возникновения отдачи

- Всегда помните, что может произойти отдача. Зная, что такое отдача, вы можете уменьшить риск ее возникновения и снизить вероятность несчастного случая.
- Не допускайте, чтобы движущаяся цепь соприкасалась с каким-либо предметом концом пильной шины.
- В рабочей зоне не должно быть посторонних предметов, таких, как другие деревья, ветки, камни, заборы, пни и т.п. Остерегайтесь препятствий, с которыми может соприкоснуться пила, когда вы распиливаете конкретное бревно или ветвь.
- Следите за тем, чтобы цепь на пиле была заточена и имела хорошее натяжение. Цепь со слабым натяжением может увеличить риск возникновения отдачи. Следуйте инструкциям производителя по заточке цепи и обслуживанию инструмента. Регулярно проверяйте натяжение цепи при выключенном двигателе. Никогда не проверяйте натяжение цепи при работающем двигателе. После того, как вы произвели натяжение цепи, убедитесь, что захимные гайки плотно затянуты.
- Начинайте и продолжайте работу на полной скорости. Если цепь движется с меньшей скоростью, увеличивается вероятность отдачи.

- Распиливайте одно бревно за раз.
- Будьте предельно осторожны, когда распиливаете уже имеющийся разрез.
- Не пытайтесь начинать распил концом пильной шины.
- Следите за тем, чтобы распиливаемое бревно было устойчивым, а также за тем, чтобы разрез не зажал цепь.
- Используйте пильную шину низкой отдачи, а также цепь низкой отдачи, предназначенные для вашей пилы.

Управление

- При работающем двигателе крепко держите прибор обеими руками. Крепкая хватка поможет сократить вероятность отдачи и сохранять управление над инструментом. Пальцы левой руки должны охватывать переднюю рукоятку, а большой палец должен находиться под ней. Правой рукой охватите заднюю рукоятку, независимо от того, правша вы или левша. Левая рука должна быть выпрямлена, локоть фиксирован.
- При распиливании расположите левую руку на передней рукоятке таким образом, чтобы она образовала прямую линию с правой рукой, расположенной на задней рукоятке. Никогда не меняйте положение рук.
- Стойте так, чтобы вес равномерно распределялся на обе ноги.
- Стойте по отношению к пиле немного левее, чтобы ваше тело не находилось на прямой линии с режущей цепью.
- Не следует слишком напрягать силы. Вы можете потерять равновесие и контроль над инструментом.
- Не пилите на высоте выше уровня плеч. На такой высоте трудно сохранять управление пилой.

Снижение риска отдачи



ВНИМАНИЕ!

Дальнейшие пункты помогут снизить риск возникновения отдачи, однако они не могут полностью устранить риск опасности. Будучи пользователем бензопилы, не полагайтесь только на надежность прибора.

Вы должны соблюдать все правила безопасности и меры предосторожности для снижения риска возникновения отдачи и других обстоятельств, способных причинить серьезное ранение.

- Пильная шина низкой отдачи разработана с маленьким радиусом законцовки, что уменьшает опасную область отдачи на конце пильной шины. Пильная шина низкой отдачи продемонстрировала уменьшение количества отдач.
- Рукоогрэдитель предназначен для снижения риска соприкосновения левой руки оператора с цепью в случае соскальзывания руки с передней рукоятки.
- Передняя и задняя рукоятки расположены на расстоянии и перпендикулярно по отношению друг к другу. Благодаря такому расположению рукояток оператору легко сохранить равновесие и точку опоры, если прибор тянется в сторону во время отдачи.

Цепной тормоз

- Цепной тормоз разработан для остановки цепи в случае отдачи.



ВНИМАНИЕ!

На приборе установлен цепной тормоз для мгновенной остановки цепи в случае возникновения отдачи. Цепной тормоз сокращает риск возникновения несчастного случая, но только вы можете предотвратить несчастный случай.

НЕ ПОЛАГАЙТЕ, ЧТО ЦЕПНОЙ ТОРМОЗ ПОЛНОСТЬЮ ОГРАДИТ ВАС ОТ ОТДАЧИ.

Примечание по безопасности

Воздействие вибрации при продолжительном пользовании ручных бензиновых приборов может привести к нарушению работы кровеносных сосудов и нервов в пальцах, руках и суставах у людей, предрасположенных к нарушению кровообращения. Продолжительное использование инструмента в холодную погоду может привести к нарушению работы кровеносных сосудов у здоровых людей. Если у вас появились такие симптомы, как онемение, боль, потеря сил, изменение цвета кожи или ее структуры, потеря осознания пальцев, рук, – прекратите пользоваться инструментом и обратитесь к врачу. Система антивibration не гарантирует предотвращения данных симптомов. Пользователи, часто и продолжительно работающие с инструментом, должны регулярно проверять свое физическое состояние, а также техническое состояние инструмента.

СБОРКА



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что инструмент правильно собран и все зажимы плотно зафиксированы. Во время сборки прибора необходимо пользоваться защитными перчатками (в комплект не входят).

Установка упорных зубцов (в комплект не входит)

Упорные зубцы можно использовать как опору при проведении работ.

1. Ослабьте и открутите гайки цепного тормоза и вытащите цепной тормоз.
2. Прикрепите упорные зубцы двумя винтами.



ВНИМАНИЕ!


Если ваш инструмент уже собран, повторите все пункты по сборке, чтобы убедиться, что инструмент собран правильно, и все зажимы плотно зафиксированы. При контакте с пилой всегда надевайте перчатки. Цель очень ост्रая и о ней можно порезаться, даже если она не движется.

1. Открутите гайки цепного тормоза и вытащите цепной тормоз из инструмента.
2. Вытащите пластиковый разделятель (если присутствует).
3. Для регулировки натяжения цепи используйте регулировочную шпильку и винт. При установке пильной шины важно, чтобы шпилька, расположенная на регулировочном винте, располагалась на одной линии с отверстием в пильной шине.

При повороте винта регулировочная шпилька будет двигаться вверх и вниз от винта. Произведите подобную настройку прежде, чем установить пильную шину на пилу.

Регулировочный блок в цепном тормозе

4. Поворачивайте регулировочный винт против часовой стрелки, пока регулировочная шпилька практически не затянется. Шпилька находится в правильном положении.
5. Вставьте пильную шину рядом с барабаном муфты, пока пильная шина не остановится, упервшись в цепное колесо барабана муфты.

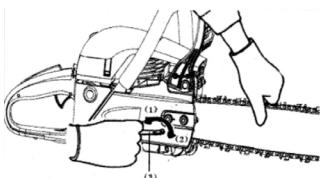

6. Осторожно достаньте цепь из упаковки. Держите цепь с приводными звеньями как показано на рисунке.
7. Установите цепь сверху-сзади муфты, зафиксировав приводные звенья в цепном колесе барабана муфты.
8. Зафиксируйте верх приводных звеньев между зубцами в цепном колесе в носке пильной шины.
9. Зафиксируйте приводные звенья цепи в пазе пильной шины.
10. Потяните пильную шину вперед до тех пор, пока цепь не сядет плотно в пазе пильной шины.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Перед установкой цепной тормоз должен быть отключен. Чтобы включить цепной тормоз потяните передний рукояткой назад к задней части цепного тормоза.

11. Установите цепной тормоз, убедившись, что регулировочная шпилька находится в нижнем отверстии пильной шины. Помните, что шпилька движет пильную шину вперед и назад при повороте винта.
12. Рукой затяните гайки цепного тормоза. После того, как цепь будет натянута, затяните гайки ключом.

Натяжение цепи (включая приборы с установленной цепью)

ПРИМЕЧАНИЕ!

При регулировке натяжения цепи, убедитесь, что гайки цепного тормоза затянуты от руки. Попытки натянуть цепь при туго затянутых гайках могут привести к повреждению.

Проверка натяжения

Воспользуйтесь инструментом для регулировки цепи (той его стороной, на которой находится отвертка) для прокрутки цепи вокруг пильной шины. Если цепь не прокручивается — она перетянута. Если цепь слабо натянута, она будет свисать с пильной шины.

Регулировка натяжения

Цепь играет очень важную роль. Во время работы цепь растягивается. Это особенно важно после первых нескольких применений пилы. Проверяйте натяжение цепи каждый раз перед использованием и заправкой инструмента. Вы можете отрегулировать натяжение цепи, ослабив гайки цепного тормоза и повернув регулировочный винт на 1/4 оборота.

- Для ослабления цепи поверните регулировочный винт на 1/4 оборота против часовой стрелки.
- Для натяжения цепи поверните регулировочный винт на 1/4 оборота по часовой стрелке.
- Приподнимите конец пильной шины и затяните гайки цепного тормоза при помощи инструмента для регулировки цепи.
- Снова проверьте натяжение цепи.



ВНИМАНИЕ!

Если прибор работает с ослабленной цепью, цепь может соскочить с пильной шины и причинить серьезные ранения.

РАБОТА ИНСТРУМЕНТА

Перед тем как запустить двигатель

Перед началом работы с прибором ознакомьтесь с правилами заправки топливного бака и мерами предосторожности при контакте с топливом. Если вы не все поняли, не заправляйте прибор самостоятельно. Свяжитесь с полномочным дилером по обслуживанию.

Смазка пильной шины и цепи

Пильную шину и цепь необходимо периодически смазывать. Смазывание обеспечивается автоматической смазывающей системой при полном масляном баке. Нехватка масла быстро приведет к разрушению пильной шины и цепи, а, также, к перегреву, который характеризуется появлением дыма от цепи и/или изменением цвета пильной шины. Для смазывания используйте специальное масло для смазки цепи и пильной шины.



ВНИМАНИЕ!

Перед заправкой медленно откройте крышку топливного бака.

Двигатель данного инструмента предназначен для работы на бензине без содержания свинца. Перед началом работы бензин необходимо смешать с высококачественным маслом для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением в пропорции 25:1 (25 частей бензина, 1 часть масла).



ВНИМАНИЕ!

Данный инструмент работает исключительно на топливной смеси, состоящей из: бензина марки АИ-92 – 25 частей, и масла, предназначенного для ручного бензоинструмента, для двухтактных бензиновых двигателей – 1 часть и, т.е. пропорция 25:1! Ни в коем случае нельзя использовать обычное двухтактное масло, предназначенное для мопедов, мотоциклов, скутеров и т.д.!

Использовать можно только свежеприготовленную смесь, так как она имеет ограниченный срок годности: 1-3 дня. Старая или приготовленная в неправильном соотношении смесь является главной причиной неустойчивой работы двигателя или выхода его из строя. Эксплуатация инструмента на чистом бензине, без добавления в бензин масла, точно в указанной выше пропорции, неминуемо приведет к быстрой поломке двигателя пилы и потере пропа на гарантейный ремонт!

Перед заправкой инструмента внимательно прочтите правила безопасности и следуйте им.

Важно!

Опять показывает, что топливные смеси с содержанием спирта (или использованием этанола или метанола) могут притягивать влагу, что ведет к выделению кислоты во время хранения. Кислотный газ может повредить топливную систему двигателя во время хранения. Для того, чтобы избежать проблем с двигателем, опорожните топливную систему, если не будете пользоваться прибором 30 дней и больше. Осушите топливный бак, запустив двигатель и дав ему поработать до тех пор, пока не выработается топливо в топливопроводе и карбюраторе. При следующем использовании залейте новое топливо. Никогда не добавляйте в топливный бак присадки для чистки двигателя и карбюратора, так как это может привести к серьезной поломке.

Цепной тормоз

Убедитесь, что цепной тормоз отключен, потянув передний рукооградитель назад к передней рукоятке. Перед началом работы цепной тормоз должен быть отключен.



ВНИМАНИЕ!

Цепь не должна вращаться, когда двигатель работает на холостом ходу. Если при работе двигателя на холостом ходу цепь вращается, обратитесь к разделу «Настройка карбюратора» в данном руководстве. Избегайте соприкосновения с глушителем. Глушитель очень горячий и может вызвать сильный ожог.

Чтобы остановить двигатель, установите переключатель ON/STOP (ВКЛ/СТОП) в положение STOP.

Чтобы запустить двигатель, надежно установите пилу на землю. Убедитесь, что вращению цепи не мешают посторонние предметы.

Шнур стартера вытягивайте на длину 40-45 см. Крепко держите пилу, когда тяните шнур стартера.

Важно!

Не вытягивайте шнур стартера на полную длину, так как это может привести к повреждению шнура. Не давайте шнуре стартера быстро сматываться. Придерживайте рукоятку рукоятку, сматывая шнур медленно.

При запуске в холодную погоду рукоятку «подсоса» необходимо вытянуть. Дайте двигателю прогреться, перед тем, как нажать на дроссельный регулятор.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не пытайтесь пилить при полностью выдвинутой рукоятке «подсоса».

Запуск холодного двигателя (или теплого двигателя после выработки топлива)

ПРИМЕЧАНИЕ! Когда рукоятка «подсоса» полностью выдвинута, правильное положение дросселя устанавливается автоматически.

- Установите переключатель ON/STOP (ВКЛ/СТОП) в положение ON (ВКЛ).

2. Полностью выдвиньте рукоятку подсоса.
3. Медленно нажмите лапку 6 раз.
4. Правой рукой резко потяните шнур стартера 5 раз.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если двигатель звучит, как будто пытается завестись до 5-го раза, немедленно прекратите тянуть шнур стартера и перейдите к следующему шагу.

5. Наполовину задвиньте рукоятку «подсоса».
6. Правой рукой резко потяните шнур стартера, до тех пор, пока двигатель не запустится.
7. Дайте двигателю поработать приблизительно 30 секунд. Затем нажмите и отпустите дроссельный регулятор, чтобы двигатель снова работал на холостом ходу.

Запуск теплого двигателя

1. Установите переключатель ON/STOP (ВКЛ/СТОП) в положение ON (ВКЛ).
2. Полностью выдвиньте рукоятку подсоса.
3. Медленно нажмите лапку 6 раз.
4. Резко потяните шнур стартера, пока двигатель не запустится.
5. Нажмите и отпустите дроссельный регулятор, чтобы двигатель снова работал на холостом ходу.

Сложности при запуске или запуск залившего двигателя

Двигатель может быть залит избытком топлива, если он не запустился после 10-ой попытки. Залитый двигатель можно очистить от избытка топлива, полностью вдавив рукоятку «подсоса», а затем следовать указаниям по запуску теплого двигателя. Проверьте, чтобы переключатель ON/STOP (ВКЛ/СТОП) находился в положении ON (ВКЛ). Для запуска двигателя будет необходимо потянуть шнур стартера несколько раз, в зависимости от того, как сильно залил двигатель. Если двигатель не запускается, обратитесь к разделу «Руководство по устранению неисправностей».



ВНИМАНИЕ!

Если тормозная лента износилась и очень тонкая, она может порваться при включении цепного тормоза.

При поврежденной тормозной ленте цепной тормоз не остановит цепь. Если любая часть цепного тормоза износилась на 0,5 мм, цепной тормоз должен заменить полномочным сотрудником сервисного центра. Ремонт цепного тормоза должен производиться полномочным сотрудником сервисного центра. Отнесите инструмент туда, где вы его приобрели, если он куплен у обслуживающего аиблера, или в ближайший сервисный центр.

- Инструмент оборудован цепным тормозом, предназначенный для остановки цепи при отдаче.
- Инерция, активирующая цепной тормоз, создается, если передний рукооградитель оттянут вперед вручную, либо центробежной силой.
- Если цепной тормоз активирован, его можно отключить, потянув передний рукооградитель назад к передней рукоятке.
- При работе с инструментом цепной тормоз должен быть отключен.

Управление цепным тормозом.



ВНИМАНИЕ! тормоз необходимо проверять несколько раз в день.

При проверке цепного тормоза двигатель должен работать. Это единственный случай, когда работающую пилу можно ставить на землю.

Поставьте пилу на твердую землю. Возьмите заднюю рукоятку правой рукой, а переднюю рукоятку левой рукой. Полностью откройте заслонку, ослабив дроссельный регулятор. Активируйте цепной тормоз, повернув запястье левой руки против рукооградителя, не уменьшая хватку за переднюю рукоятку. Цепь должна моментально остановиться.



ВНИМАНИЕ! При проведении указанных действий двигатель должен быть выключен.

Возьмите заднюю рукоятку правой рукой, а переднюю рукоятку левой рукой. Держите прибор не высоте приблизительно 35 см. над пнем или другой деревянной поверхностью. Ослабьте хватку на передней рукоятке и дайте концу пильной шине опуститься под собственным весом и соприкоснуться с пнем. Когда конец пильной шины коснется пня, цепной тормоз включится.

СПОСОБЫ РАСПИЛА

Важно!

- Пилите только древесину. Не пилите предметы из металла, пластика, камня, и т.д.
- Выключите пилу, если цепь зацепила посторонний предмет. Осмотрите пилу, при необходимости устранимте неисправности.
- На цепи не должно быть песка и грязи. Даже небольшое количество грязи быстро притупит цепь, что увеличит вероятность отдачи.

- Перед тем, как приступить к распиливанию больших деревьев, потренируйтесь на небольших бревнах, чтобы привыкнуть к пиле.
- Нажмите дроссельный регулятор и дайте двигателю разогнаться до полной скорости перед началом работы.
- Во время распила корпус пилы должен быть перпендикулярен бревну.
- Во время распила двигатель должен постоянно работать на полной скорости.
- Слегка надавливайте на пилу.
- Отпустите дроссельный регулятор по окончании распила, позволив двигателю работать на холостом ходу. Если пила работает на полной скорости без нагрузки, может произойти износ.
- Чтобы не потерять управление пилой по окончании распила, не прилагайте усилий при завершении распила.
- Выключите двигатель, перед тем, как поставить пилу на землю

Техника валки деревьев



ВНИМАНИЕ!

Не пишите деревья вблизи зданий и линий электропередач, если вы не знаете, куда упадет дерево. Из-за плохой видимости не работайте с прибором ночью, а также при плохой погоде (во время дождя, снега, сильного ветра), так как направление падения дерева может быть непредсказуемым. Заранее продумайте план работы с инструментом. Территория вокруг дерева должна быть расчищена для свободного перемещения. Проверьте, чтобы вокруг не было сломанных или сухих веток, которые могут поранить.

Естественные условия, из-за которых дерево может упасть в определенном направлении, следующие:

- Направление и скорость ветра.
- Наклон дерева. Наклон дерева может быть незамечен из-за неровности или уклона земной поверхности. Воспользуйтесь грузилом или уровнем для определения наклона дерева.
- Перевес ветвей с одной стороны.
- Окружающие деревья и препятствия.

Проверьте наличие трещин. Если ствол дерева трухлявый, он может треснуть, и дерево упадет на оператора. Убедитесь, что вокруг достаточно места для падения дерева. До ближайшего предмета или человека расстояние должно быть минимум 2 длины спиливаемого дерева. Звук работающего двигателя может заглушить предупреждающий сигнал. С места распила удалите грязь, камни, обившую кору, гвозди, проволоку и т.п.

Валка больших деревьев

При валке больших деревьев используется метод пропила. Пропил – это вырез на дереве для желаемого направления падения дерева. После того, как пропил сделан, с противоположной стороны делается надрез, и дерево упадет в ту сторону, с которой сделан пропил.

Пропил и валка деревьев

- Сделайте пропил, предварительно сделав надрез сверху. Пропилите на 1/3 диаметра дерева. Завершивте распил, сделав надрез снизу. Когда распил сделан, удалите из дерева ненужный кусок древесины.
- После того, как вы обрели кусок древесины с места распила, сделайте завершающий надрез с обратной стороны распила, который будет находиться на 5 см выше центра распила. Этого хватит, чтобы между пропилом и последним разрезом было достаточное расстояние, которое удержит дерево и не позволит ему упасть в неверном направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед тем, как завершить последний надрез, воспользуйтесь клиньями для поддержания надреза открытым, чтобы контролировать направление падения. Используйте только деревянные или пластиковые клинья.

- Никогда не используйте стальные или железные клинья, из-за которых может возникнуть отдача или повредиться цепь.
- Будьте внимательны к признакам, указывающим на то, что дерево скоро упадет: треск, расширение последнего надреза, движение верхних ветвей.
- Когда дерево начинает падать, выключите пилу, положите ее на землю, быстро отходите по продуманному пути отступления.
- Будьте особенно осторожны с частично упавшими деревьями. Если дерево упало не полностью, отставьте пилу в сторону, а дерево тяните при помощи троса и лебедки или трактора. Во избежание ранений не пишите не полностью упавшее дерево пилой.

Распил упавшего дерева



ВНИМАНИЕ!

Не стойте на распиливаемом бревне!

Бревно может покатиться, и вы потеряете равновесие и управление пилой.

Важно!

- Распиливайте только одно бревно за раз.
- Распиливайте надломленное дерево очень осторожно. Острые щепки могут попасть в оператора.
- Для распиливания мелких бревен используйте пильные козлы. Не допускайте, чтобы кто-либо держал бревно во время распиливания и никогда не поддерживайте бревно ногой.
- Не пользуйтесь прибором в местах, где разбросаны бревна, ветви, корни и т.п. Перед распилом перенесите бревно на очищенную территорию.

Типы распила упавшего дерева



ВНИМАНИЕ!

Если произошел зажим пилы в бревне, не пытайтесь прилагать усилия. Вы можете потерять управление пилой, что приведет к серьезному ранению или повреждению инструмента. Вам нужно остановить двигатель. Вбивайте деревянный или пластиковый клин в место распила, чтобы можно было без усилий вытащить пилу. Запустите двигатель и осторожно продолжайте распил. Не пытайтесь запустить двигатель, когда пила защата в бревне!

Распиливание бревна вверху начинается, когда пильная шина касается верхней части бревна. При распиливании сверху необходимо немного прижимать пилу вниз.

При **распиливании бревна вниз** пильная шина касается нижней части бревна. При распиливании снизу немного тяните пилу вверх. Держите пилу крепко и сохраняйте над ней контроль. Пилу будет тянуть на вас.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не переворачивайте пилу обратной стороной при распиливании снизу! Это может привести к потере управления прибором.

Распил упавшего дерева без опоры

Сделайте разрез сверху на 1/3 диаметра бревна. Перекатите бревно на другую сторону и закончите процесс дуру вторым разрезом. Будьте особенно осторожны с бревнами, лежащими под уклоном, чтобы не допустить зажима пилы. Первый разрез необходимо сделать на стороне, находящейся под давлением, чтобы уменьшить это давление.

Распил с использованием бревна или подставки в качестве опоры

- Помните, что первый разрез нужно делать на стороне, находящейся под давлением.
- Первый разрез должен быть на 1/3 диаметра бревна.
- Завершите распил вторым надрезом.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не лезьте на дерево, чтобы сделать обрезку. Во время работы с прибором не стойте на лестнице, подставке, бревне или подобном предмете, так как вы можете потерять равновесие и контроль над пилой.

Важно!

- Следите за пружинящей штангой. Будьте предельно внимательны при распиливании мелких сучьев, которые могут отлететь в вашу сторону и вывести вас из состояния равновесия.
- Будьте внимательны к отскакиванию. Будьте осторожны с ветками, которые согнуты или находятся под давлением. Следите, чтобы вас не ударила ветка или пила при завершении распила.
- Регулярно убирайте с прохода ветки, чтобы не споткнуться о них. Обрезка сучьев
- Всегда отпиливайте сучья после того, как дерево спилено. Только тогда обрезка сучьев может быть безопасной и правильной.
- Оставляйте большие сучья сверху поваленного дерева, чтобы они служили опорой во время работы.
- Начинайте работу с основания поваленного дерева и двигайтесь к верхушке, спиливая ветки и сучья. Удалайте мелкие сучья одним распилом.
- Дерево должно находиться между вами и цепью.
- Удалите большие поддерживающие ветки, при помощи способа, описанного в разделе «**Распил упавшего дерева без опоры**».
- Всегда начинайте пилить маленькие сучья сверху. Если вы начнете пилить снизу, это может привести к тому, что сучья упадут и зажмут пилу.

Подрезка



ВНИМАНИЕ!

Не работайте инструментом на уровне выше плеч. Не пилите ветви, находящиеся выше уровня плеч. Воспользуйтесь помощью специалиста.

- Сделайте первый надрез на 1/3 глубины ветви у ее основания.
- Затем сделайте второй разрез по всей длине окружности ветви. Далее совершите третий распил сверху, оставив выступ 2,5-5 см от ствола дерева.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И НАСТРОЙКА



ВНИМАНИЕ!

Перед обслуживанием инструмента отключите свечу зажигания (за исключением работ по регулировке карбюратора). Рекомендуется, чтобы все работы по обслуживанию и настройке инструмента, не указанные в данном руководстве, проводились опытным специалистом.

ТАБЛИЦА ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

ПРОВЕРЯЙТЕ:

Уровень топливной смеси	ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Смазку пильной шины	ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Натяжение цепи	ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Заостренность цепи	ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Наличие поврежденных деталей	ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Плотность крышек	ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Плотность зажимов	ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Плотность крепления деталей	ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ОСМАТРИВАЙТЕ И ПРОЧИЩАЙТЕ:

Пильную шину	ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Прибор целиком	ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Воздушный фильтр	ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5 ЧАСОВ РАБОТЫ
Цепной тормоз	ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5 ЧАСОВ РАБОТЫ
Искрогасящий экран и глушитель	ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 25 ЧАСОВ РАБОТЫ
Замена свечи зажигания	ОДИН РАЗ В ГОД
Замена топливного фильтра	ОДИН РАЗ В ГОД

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПИЛЫ И ШИНЫ

Если во время распила на пилу приходится сильно нажимать, или пила работает без достаточного количества смазки, необходимо произвести обслуживание пильной шины. Изношенная пильная шина может привести к повреждению цепи и вызвать сложности при распиле. После каждого использования прибора убедитесь, что переключатель ON/STOP (ВКЛ/СТОП) находится в положении STOP (СТОП). Удалите всю грязь на пильнойшине и из отверстия в пильнойшине.

При обслуживании пильной шины:

- Установите переключатель ON/STOP (ВКЛ/СТОП) в положение STOP (СТОП).
- Выкрутите гайки цепного тормоза и снимите цепной тормоз. Отсоедините пильную шину и цепь от пилы.
- Чистите масляные отверстия и пазы пильной шины после 5 часов работы.
- Снятие заусениц с направляющей пильной шины является нормальной процедурой. Воспользуйтесь плоским напильником для удаления заусениц.
- Если верхний край паза неровный, обработайте края и стороны плоским напильником.
- Замените пильную шину, если износились пазы, если пильная шина согнулась или треснула, или если происходит сильный перегрев или сильное образование заусенец. При необходимости замены используйте только пильную шину, предназначенную для вашей пилы и указанную в перечне заменяемых частей или на таблице на корпусе пилы.

Воздушный фильтр



ВНИМАНИЕ!

Не промывайте воздушный фильтр в бензине или другой легковоспламеняющейся жидкости во избежание возникновения пожара или выделения вредных испарений.

Чистка воздушного фильтра

Загрязненный воздушный фильтр снижает производительность двигателя, увеличивает расход топлива и выброс вредных веществ. Воздушный фильтр необходимо чистить после каждых 5 часов работы с пилой.

1. Очистите от грязи крышку и вокруг нее, чтобы при снятии крышки грязь не попала в камеру карбюратора.
2. Снимите детали, как показано на рисунке.
3. Промойте фильтр с мылом, а затем в чистой воде. Прополоските фильтр в чистой прохладной воде. Перед установкой полностью просушите фильтр.
4. Добавьте на фильтр несколько капель масла. Сожмите фильтр, чтобы масло равномерно впиталось.
5. Установите все детали.

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

Для легкого запуска и хорошей работы двигателя рекомендуется менять свечу зажигания раз в год. Момент зажигания фиксирован и не регулируется.

1. Открутите винт на крышке цилиндра.
2. Снимите крышку цилиндра.
3. Отсоедините свечной провод.
4. Выкрутите свечу из блока цилиндра.
5. Замените старую свечу новой свечой и плотно затяните ключом №19. Зазор на контакте должен быть 0,5 мм.
6. Подсоедините свечной провод.
7. Установите крышку цилиндра и плотно закрутите винт.



ВНИМАНИЕ!

Перед проведением обслуживания или настройки инструмента отсоедините свечной провод (за исключением настройки карбюратора).

Заточка цепи является сложным мероприятием, потому рекомендуется, чтобы заточку цепи производил опытный специалист.

Настройка карбюратора

При настройке карбюратора цепь вращается. Наденьте защитную экипировку и соблюдайте все меры предосторожности. Цепь не должна вращаться на холостом ходу.

Карбюратор полностью настроен на заводе. Настройка карбюратора может потребоваться в следующих случаях:

- Цепь вращается, когда двигатель работает на холостом ходу. См. «Настройка карбюратора при работе на холостом ходу».
- Прибор не работает на холостом ходу. См. «Настройка карбюратора при работе на холостом ходу».

Холостой ход

Дайте двигателю поработать на холостом ходу. Если двигатель глухнет, скорость холостого хода слишком низкая. Настройте скорость двигателя таким образом, чтобы двигатель не глух, и цепь не вращалась.

- Поверните винт настройки скорости холостого хода по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость двигателя.
- Поверните винт настройки скорости холостого хода против часовой стрелки, чтобы уменьшить скорость двигателя.

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА



ВНИМАНИЕ!

Остановите двигатель и дайте ему остыть. Закрепите инструмент перед хранением или транспортировкой. Храните инструмент и топливо вдали от открытого огня, электроприборов, выключателей, печей и т.п. Храните в безопасном месте.

- Располагайте инструмент таким образом, чтобы проходящие мимо него люди не могли порезаться об острые детали. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Перед тем, как поместить пилу на хранение, выработайте в ней все топливо. Для этого запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не остановится.
- Протрите пилу перед хранением. Обратите особое внимание, чтобы на воздухозаборнике не было грязи. Для чистки пластиковых поверхностей воспользуйтесь моющим средством и губкой.
- Не храните инструмент в закрытых помещениях и вблизи от открытого огня, электроприборов, выключателей, печей и т.п.
- Храните пилу в сухом месте, недоступном для детей.



ВНИМАНИЕ!

Во время хранения важно не допускать образования отложений смолы в главных элементах топливной системы; карбюраторе, топливном фильтре, топливном шланге и топливном баке.

Топливо с содержанием спирта (этанола или метанола) может притягивать влагу, которая приводит к разложению топливной смеси и образованию кислот при хранении. Кислотный газ может повредить двигатель.